



# Manuale Display Ecomax

1、 Aspetto :

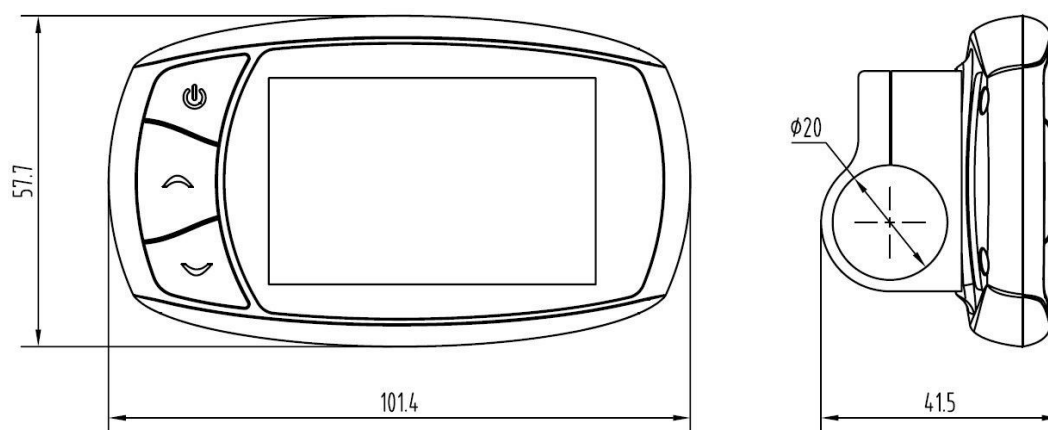





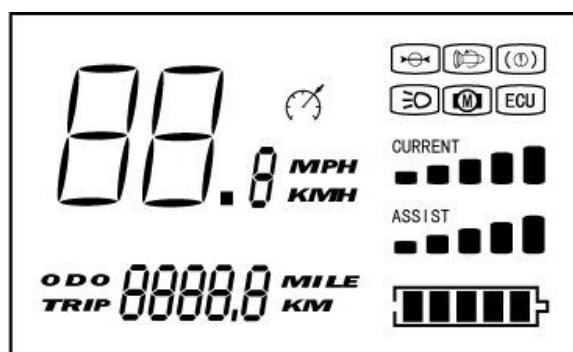









## 2、 Interfaccia del display :
















## 3、 Voltaggio : 24V-48V

Modello/ Funzionalità	TC480
Indicatore della batteria	⊙
Stand-by automatico	⊙
Pas 3 velocità	NON PREVISTO PER QUESTO MODELLO
Acceleratore	NON PREVISTO PER QUESTO MODELLO
Pas 5 velocità	⊙
Accensione istantanea del display	⊙
Velocità	⊙
ODO/TRIP	⊙
Velocità media	NON PREVISTA PER QUESTO MODELLO
Display intelligente con codici di errore	NON PREVISTO PER QUESTO MODELLO
Modifica delle unità di misura (km/miglia)	NON PREVISTA PER QUESTO MODELLO

#### 4、 Descrizione del display

Display	Funzione	Descrizione
	Velocità	Velocità attuale in KM/H.
	ODO/TRIP	ODO indica la distanza totale TRIP indica la distanza parziale.
	Indicatore della batteria	Icona che indica la carica della batteria.
	Identificazione della velocità	Verrà mostrato lo stato della velocità.
	Impostazione del diametro della ruota	Il diametro della ruota è impostato dal produttore.
	Anomalia acceleratore	Per questo modello non è previsto l'acceleratore.
	Freno	L'icona si accende quando si frena. Se compare quando non si è in frenata, indica un'anomalia ai freni.
	Retroilluminazione	Retroilluminazione del display.
	Anomalia motore	Icona che indica un'anomalia al motore.
	Anomalia centralina	Anomalia centralina/Errore comunicazione display-centralina.
	Corrente	L'icona indica il livello di corrente consumata dal motore. Il livello varia da 1 a 5.
	PAS	L'icona indica il livello di assistenza. Il livello varia da 1 a 5.

## 5、 Istruzioni d'uso

Pulsante	Operazione	Display	Funzione	Descrizione
	Premere una volta		ON	Premere una volta il pulsante per accendere il display.
	Premere una volta		Accensione/ spegnimento retroilluminazio ne	Premere una volta il pulsante per accendere/spegnere e la retroilluminazione.
	Premere 2 volte		Azzerare il Trip	Premere due volte il pulsante per azzerare il Trip (distanza parziale).
	Tenere premuto per 3 secondi		OFF	Tenere premuto il pulsante per qualche secondo per spegnere il display.
	Premere una volta		Aumentare il livello PAS	Premere il pulsante una volta per aumentare il livello di assistenza (Pas). Ad ogni click, il livello aumenterà.
	Premere 2 volte		ODO	Premere 2 volte il pulsante per verificare il chilometraggio totale (ODO).
	Tenere premuto per 5 secondi		Azzerare ODO	Tenere premuto il pulsante per azzerare il chilometraggio totale (ODO).
	Premere una volta		Diminuire il livello PAS	Premere il pulsante per diminuire il livello Pas. Ad ogni click, il livello diminuirà*.
	Premere 2 volte		Trip	Premere 2 volte per verificare la distanza parziale (Trip).
	Tenere premuto per 5 secondi		Walk Assist**	Tenere premuto il pulsante per attivare il walk assist (a 6km/h). Questa funzionalità si disattiverà una volta lasciato il pulsante.

**\*Se si preme il tasto quando il livello è 1, l'icona lampeggerà. In tal caso il livello di assistenza sarà pari a 0.**

**\*\*NON utilizzare questa funzionalità quando si è in sella alla bici!**