

WD99

e-Bike **your style**

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE



World Dimension srl
Fax. +39 0541.326240
info@worlddimension.it
www.worlddimension.it



MANUALE USO E MANUTENZIONE
BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE

Gentile Cliente, ti ringraziamo per aver scelto un prodotto World Dimension.
Ti invitiamo a leggere con cura il presente manuale di uso e manutenzione.
Durante l'utilizzo della tua bicicletta a pedalata assistita elettricamente
rispetta le norme previste dal codice della strada e sii prudente.

Buon divertimento!

INDICE

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI3

PARTI PRINCIPALI COMUNI4

PARTI PRINCIPALI ELETTRICHE5

ISTRUZIONI GENERALI6

- LA BATTERIA6

- IL CARICABATTERIE8

- IL MOTORE9

FUNZIONI PRINCIPALI9

- ACCENSIONE DELLA BICICLETTA9

- CAMBIO SHIMANO9

- FRENI9

DISPLAY.....10

PRECAUZIONI GENERALI12

.....13



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
In accordo con la Direttiva 98/37/CE



EN 55022 DT/EI2 R12 2007-08

EN 61000-6-1: 2007-01+ EN 61000-6-3:2007-01

EN 61000-4-2: 1995-03

EN 61000-4-2/A1: 1998-04 + EN 61000-4-2/A2: 2001-02

EN 61000-4-3: 2006-0 5

2006/95/EC D.LGS 25/11/1996; 2004/108/CE

CONFORME A QUANTO PREVISTO DELLA LEGGE N. 14 DEL 13 FEBBRAIO 2003



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Caratteristiche tecniche comuni a tutti modelli World Dimension:

- Controllo elettronico erogazione potenza motore per ottenere la massima efficienza delle batterie.
- Batterie integrate ed estraibili per poter ricaricare la bici ovunque.
- Caricabatterie con controllo automatico del livello ottimale di carica
- Controllo elettronico di sovraccarico del motore
- Leve freno con sensori elettronici per interrompere l'erogazione di corrente (dove previsto)
- Numero di matricola univoco per l'identificazione telaio/batteria e caricabatterie

TELAIO.....	ALLUMINIO IDROFORMATO 6061
MOTORE.....	48V BRUSHLESS 750W** 45N/M RE POST. HIGH SPEED
BATTERIE ...	LITIO POLIMERI 48V 750WH ESTRAIBILE INTEGRATA AL TELAI0
AUTONOMIA*	70/75 Km
VOLTAGGIO DI RICARICA.....	220V
CICLI DI RICARICA.....	700
TEMPO DI RICARICA	4/5 h
DIAMETRO RUOTE.....	20x4"
PESO.....	34 Kg

**Non appartiene alla categoria EPAC, perfetta per un utilizzo ricreativo solo in aree private o su terreno non pubblico.

*L'autonomia dichiarata si basa su test effettuati senza sosta, da persona di peso 70 Kg, su percorso piano, in modalità "LOW" e condizioni atmosferiche favorevoli (vento a favore e temperatura di circa 20°)

LA SOCIETÀ SI RISERVA IL DIRITTO DI RETTIFICARE IL TESTO SENZA ALCUN PREAVVISO
LA SOCIETÀ SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRODOTTO SENZA ALCUNI PREAVVISO


PARTI PRINCIPALI



- ① MANUBRIO
- ② FARO ANTERIORE
- ③ FARO POSTERIORE
- ④ PEDALI
- ⑤ CAVALLETTO
- ⑥ PORTAPACCHI
- ⑦ SELLA



- ⑧ LEVA FRENO
- ⑨ COMANDO CAMBIO
- ⑩ DISPLAY

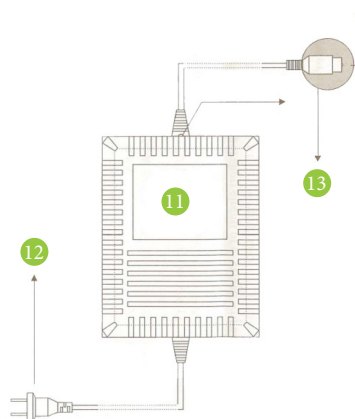

- ⑪ LED INDICAZIONE CARICO/SCARICO
- ⑫ SPINA DA COLLEGARE ALLA 220V
- ⑬ SPINOTTO DA COLLEGARE ALLA BATTERIA

PARTI ELETTRICHE PRINCIPALI

- ① BOX BATTERIA INTEGRATA AL TELAIO
- ② MOTORE
- ③ DISPLAY CON COMANDO ACCENSIONE
- ④ PORTA DI RICARICA



ISTRUZIONI GENERALI

Le seguenti istruzioni valgono in generale per tutti i modelli della nostra gamma e sono finalizzate ad aiutare il cliente ad usare correttamente il veicolo elettrico appena acquistato.

Vi invitiamo pertanto a leggere con cura e a rispettare quanto di seguito riportato. Trattandosi di nozioni generali da quando illustrato a quanto direttamente riscontrato.

Resta però salvo che laddove le differenze siano particolarmente rilevanti vengono comunque specificate e illustrate singolarmente.

LA BATTERIA

Litio Polimeri 48V 750 Wh estraibile integrata al telaio

Ricordiamo che di qualsiasi genere siano, la natura chimico-fisica degli accumulatori fa sì che la loro vita sia di per sé soggetta ad esaurirsi nel tempo e la loro durata dipenda in modo determinante dalla esatta osservanza delle istruzioni riportate nel presente Manuale. Un calo di circa un 20% annuale è da considerarsi fisiologico.

COME RIMUOVERE LA BATTERIA

- Inserire l'apposita chiave nel blocco fissaggio batteria posto sul lato sinistro del box batteria
- Girare la chiave in senso antiorario e la chiusura manuale della cover batteria integrato ad essa
- La batteria si sblocca fuoriuscendo verso il basso

N.B: Poichè la batteria aderisce perfettamente alle sue guide è consigliabile estrarla accompagnandola con l'altra mano.

COME INSERIRE LA BATTERIA

- Inserire la batteria nell'apposito scomparto del telaio, posizionando la base della batteria nell'apposito canale
- Spingere delicatamente la batteria all'interno della sua sede
- Ripetere al contrario le operazioni riportate sopra

CARICAMENTO DELLA BATTERIA

- La batteria si può ricaricare sia lasciandola inserita oppure estraendola
- Inserire senza forzare lo spinotto del caricabatterie nell'apposito innesto posto sul box batteria (per la posizione dello spinotto vedi pag. 4) [Le nozioni generali del caricabatterie sono riportate a pag. 8]
- Inserire la spina del caricabatterie nella presa a 220V
- Sul caricabatterie si accenderà una spia di luce rossa
- Quando la carica sarà terminata la spia diventerà verde

Generalmente si ha una carica completa dopo 5/6 ore

N.B: Le prima tre ricariche dovranno durare almeno 12/14 ore per qualsiasi tipo di batteria! Negli utilizzi successivi è preferibile caricare spesso la batteria, questo non influirà sul ciclo di vita (calcolato sul totale Ah) ed eviterà alla batteria il sottocarico.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

La modalità di utilizzo influisce in maniera determinate sia sul buon funzionamento che sulla durata nel tempo delle batterie.

è quindi opportuno leggere e seguire i seguenti consigli:

- Effettuare le prime ricariche per almeno 12/14 ore.
 - Durante i primi 5/6 cicli di utilizzo evitare di scaricare completamente le batterie e non sottoporre il veicolo a sforzi gravosi. Ciò consente alla batteria di "formarsi" meglio.
 - Far sì che il caricabatterie finisca il suo ciclo completo prima di disconnetterlo dalla batteria. Infatti è il ciclo finale della ricarica che rigenera le celle.
 - Non sottoporre la batteria a escursioni termiche notevoli. Con temperature molto rigide ricoverare la batteria in un ambiente chiuso.
 - Quando sul display rimane l'ultima tacca della batteria la batteria vuol dire che è scarica. Non utilizzare la bici ma mettere subito sotto carica.
 - Cercare di non far arrivare la batteria all'ultima tacca di segnalazione. Usare la batteria sottoscarica potrebbe danneggiarla per sempre.
 - Una volta si è scaricata porre la batteria SUBITO sotto carica. Aspettare diversi giorni potrebbe porre la batteria in uno stato di "sottoscarico" che la danneggerà per sempre.
 - Quando sul "Display" si spegne la terza spia significa che l'autonomia residua è di circa 5 km. Provvedere al più presto alla ricarica, evitare di usare la batteria sottoscarica per non danneggiarla permanentemente.
 - Se possibile evitare di accendere e spegnere continuamente la bici elettrica. I continui picchi di corrente possono danneggiare la batteria.
 - Quando la batteria si scarica la centralina spegnere automaticamente il motore. Se si riaccende la bici girando la chiave o premendo il bottone ON/OFF il motore riprenderà a funzionare, ma solo per qualche metro.
- Evitare di premere continuamente su "ON" e "OFF" in quanto si rischia di danneggiare seriamente la batteria.
- Non caricare la batteria con caricabatterie diversi da quelli dati in dotazione onde evitare corto circuito e danni irreversibili.

- In caso di inutilizzo per periodi prolungati, si raccomanda di porre la batteria sotto carica almeno una volta al mese per 12/14 ore

PRECAUZIONI:

- Inserire lo spinotto del caricabatterie sulla batteria in modo corretto senza forzare onde evitare danni irreversibili alla batteria e/o caricabatterie.
- Prima di effettuare la ricarica ricordarsi di inserire prima lo spinotto del caricabatterie sulla batteria e poi la spina nella presa della 220V.
- Non caricare la batteria con caricabatterie diversi da quelli dati in dotazione onde evitare corto circuito e danni irreversibili.
- Effettuare la ricarica in un luogo ventilato e lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare la batteria come fonte di energia per altri apparecchi se non la bicicletta.
- Non lasciare la batteria a portata dei bambini.
- Non disperdere la batteria nell'ambiente! World Dimension srl e i nostri concessionari si impegnano a provvedere per Vostro conto allo smaltimento delle batterie esauste in conformità alla vigente legislazione.



CARICABATTERIE

Ogni tipo di batteria e quindi ogni modello di bici deve essere ricaricata con il suo specifico caricabatterie e precisamente

PULP: caricabatterie mod. FY1505462000

Caratteristiche principali:

**ALIMENTAZIONE: Batteria Li-ion 48V INPUT AC100V-240V 1.8A MAX 50-60Hz
OUTPUT 54,6V - 2.0A**

Ogni bici della nostra gamma è dotata di carica batteria.

Ogni caricabatterie da noi fornito è in conformità con quanto previsto dalle direttive e normative comunitarie.

ATTENZIONE

- Inserire lo spinotto del caricabatterie in modo corretto senza forzare onde evitare danni irreversibili alla batteria e/o caricabatterie.
- Prima di effettuare la ricarica ricordarsi di inserire prima lo spinotto del caricabatterie sulla batteria e poi la spina nella presa 220V.

PRECAUZIONI

- Non toccare la spina con mani umide.
- Non tenere il caricabatterie in ambienti umidi o eccessivamente caldi.
- Utilizzare il caricabatterie lontano da fonti di calore.
- Effettuare la ricarica in ambienti ventilati.
- Non tenere il caricabatterie inserito nella spina oltre 24 ore consecutive.
- Non tenere il caricabatterie inserito nella spina in caso di temporale.
- Non sottoporre a sbalzi di tensione che potrebbero provocare danni irreversibili sia al caricabatterie che alla batteria.
- Inserire lo spinotto del caricabatteria sulla batteria in modo corretto onde evitare danni irreversibili alla batteria e/o caricabatterie.
- Durante la ricarica i cavi del caricabatterie devono essere completamente distesi, non attorcigliati e non schiacciati da alcun oggetto.
- Non utilizzare il caricabatterie all'esterno.
- Evitare che piccoli oggetti possano penetrare all'interno del caricabatterie.
- Il caricabatterie è un apparecchio sofisticato, maneggiarlo con cura, evitando colpi e cadute.
- Non lasciare il caricabatterie alla portata dei bambini.
- In caso di danneggiamento del caricabatteria, non tentare di ripararlo ma rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato da World Dimension. Durante la ricarica è normale un lievesurriscaldamento del caricabatterie così come è normale un lieve ronzio intermittente prodotto dal dispositivo interno di regolazione automatica della corrente.

MOTORE

PULP: Elettrico Brushless 48V 700W RE post. Hig Speed 45Nm Speed Sensor**

Il motore è integrato alla ruota posteriore

LA FORZA DEL MOTORE SI MISURA IN N/m.

**Non appartiene alla categoria EPAC, perfetta per un utilizzo ricreativo solo in aree private o su terreno non pubblico.

FUNZIONI PRINCIPALI

ACCENSIONE DELLA BICICLETTA

- Premere il pulsante on/off posto sul display che si trova a sinistra del manubrio (pulsante centrale)
- Se la batteria è inserita correttamente e carica si accenderà il display

CAMBIO SHIMANO

Tutte le nostre bici sono dotate di cambio Shimano: da 6 V a 11 V sulle bici elettriche il cambio va utilizzato come su una bici tradizionale: spingere la leva o ruotare la manopola per inserire il rapporto desiderato (rapporti alti per la pianura; rapporti bassi per la salita).

È invece importante sapere che:

Per ottenere una buona assistenza dal motore elettrico durante la partenza si consiglia di usare rapporti bassi (1 o 2)

FRENI

La bicicletta elettrica possiede freni anteriori e posteriori come una bicicletta tradizionale attivabili tramite leve.

Per motivi di sicurezza, le leve freno delle bici a pedalata assistita sono per dotate di SENSORI che, in caso di frenata, disattivano immediatamente il motore.

Controllare sempre le leve freno, non appendere niente al manubrio e far controllare periodicamente la corretta regolazione dei freni e delle leve stesse.

FUNZIONI DEL DISPLAY



- Premere per accendere e spegnere la bici il tasto on/off.
- Il display si illuminerà totalmente se la batteria è stata inserita correttamente ed è carica
- Premendo i tasti + e – si cambiano le 5 modalità di velocità:
- In modalità "1" il motore eroga dal 20% della sua potenza preservando quindi la durata della batteria;
- In modalità "2" il motore eroga il 40% della sua potenza;
- In modalità "3" il motore eroga dal 60% della sua potenza;
- In modalità "4" il motore eroga il 80% della sua potenza.
- In modalità "5" il motore eroga il 100% della sua potenza. La spinta del motore sarà maggiore ma l'autonomia inferiore in quanto l'assorbimento è al massimo.

N.B: Ogni test di autonomia viene effettuato in modalità "Low".

Il display indica il livello di carica della batteria.

Se la batteria è totalmente carica le 5 spie sono completamente accese.

QUANDO SI SPEGNE LA PRIMA SPIA SI È GIÀ "CONSUMATO" IL 40% DELLA CARICA.

Quando si spegne la seconda spia si è "consumato" un altro 30%, quando si spegne la terza spia si è consumato un altro 25% quindi significa che la bici ha ormai solo 5/6 km di autonomia, se si può, è consigliabile mettere subito sotto carica.

Quando si spegne anche la terza spia, e rimane illuminata la spia contrassegnata dal rosso, la batteria è completamente scarica. (Si prega in questo caso di non utilizzare la bicicletta e di porre la batteria sotto carica).

In caso si dovessero percorrere lunghi tragitti e la prima spia fosse già spenta si consiglia di verificare lo stato di carica della batteria anche sul display posto direttamente sul box batteria le cui spie si spengono ogni 30% di consumo.

Dati utili dal Servizio Assistenza WD

LA BATTERIA FUNZIONA REGOLARMENTE SE RISPETTA I SEGUENTI PARAMETRI DI CAPACITÀ:
Nuova > 15.5 Ah
dal 1° al 3° mese > 15Ah
dal 4° al 6 mese > 14.5 Ah
dal 7° al 12° mese > 13.5 Ah
dal 12° al 24° mese > 12 Ah
dal 24° al 36° mese > 11 Ah
dal 36° al 48° mese > 10 Ah
dal 48° al 60° mese > 8.5 Ah

Se la batteria non rispetta questi parametri deve essere sostituita in garanzia*. Per avere i dati di amperaggio della propria batteria sarà necessario rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato World Dimension**.

Rispettare le istruzioni riportate su questo manuale permette di garantire alla batteria la sua massima durata!

* *Se prevista garanzia con franchigia*

** *Costo della diagnostica stabilito dal Negoziante*

PRECAUZIONI GENERALI

- Prima di utilizzare la bicicletta assicurarsi che l'avviamento ed i freni funzionino correttamente.
 - Non effettuare riparazioni per proprio conto ma rivolgersi sempre ai centri autorizzati.
 - Non smontare mai la centralina.
 - Non aprire il coperchio motore e batteria.
 - Tenere batteria e caricabatterie lontani da fonti di calore.
 - Tenere batteria e caricabatterie lontani da zone molto umide.
 - Non lavare mai la bicicletta con acqua a getto continuo.
 - Evitare di usare la bicicletta in caso di pioggia.
 - In caso di pioggia preoccuparsi di riparare la bicicletta.
 - Evitare di riporre la bici in luoghi soggetti ad allagamento.
 - In caso di pioggia preoccuparsi sempre di proteggere le parti elettriche onde evitare corto circuito.
 - In caso di pioggia spegnere sempre la bicicletta.
 - Non tenere la bicicletta sotto coperture di plastica.
 - Tenere i copertoni delle ruote a giusta pressione (3,5/4 bar).
 - A temperature molto basse è necessario prolungare i tempi di ricarica.
 - Bloccare sempre la batteria prima di usare la bicicletta.
 - Spegnere sempre la bicicletta quando non si sta usando.
 - Non forzare mai la chiave in fase di blocco o sblocco della batteria.
 - Non eseguire modifiche all'impianto elettrico o alle parti elettroniche del veicolo per non comprometterne le prestazioni e il grado di sicurezza.
- Utilizzare solo ricambi originali. In caso di sostituzione della batteria, ricordare che l'utilizzo della batteria non idonea può causare danni, anche gravi, alla bicicletta.



IL RISPETTO DELLE NORMATIVE E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI SOSTANZIALI CONSENTONO DI UTILIZZARE LE NOSTRE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE SECONDO LE REGOLE VALIDE PER LE BICICLETTE TRADIZIONALI, PERMETTENDO L'ACCESSO SU PISTE CICLABILI, CENTRI STORICI, ZTL E NON PREVEDONO L'UTILIZZO DEL CASCO NE L'OBLIGO DI ASSICURAZIONE E BOLLO. TUTTI GLI INTERVENTI CHE MODIFICHIANO LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SONO PERSEGUITI E SANZIONATI A NORMA DI LEGGE.

EMAIL DI ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi problematica relativa alla tua bici elettrica puoi contare su un servizio dedicato proprio a te! Inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica **assistenza@worldimension.it** il nostro personale specializzato ti aiuterà a risolvere i problemi che potrebbero sopravvenire durante l'utilizzo della bici elettrica. Preoccupati sempre di inviare il numero di telaio della bici (che trovi riportato su questo manuale, ma anche punzonato sul nel supporto forcella), data di acquisto e nominativo del Rivenditore presso cui l'acquisto è stato effettuato.

Cerca di esporre chiaramente il problema (frasi come "non funziona" non aiutano a fare una corretta diagnosi) in modo che i nostri tecnici possano realmente aiutarti. Resta inteso che si tratta di un servizio di "pronto soccorso" e non potrà sostituire un intervento da parte di un nostro centro assistenza.

NORME DI GARANZIA

La bicicletta a pedalata assistita elettricamente appena acquistata è coperta da garanzia totale sulle parti meccaniche ed elettriche, con la sola eccezione delle batterie, per due anni.

Le batterie sono coperte da garanzia condizionata per 36 mesi:

- primi 6 mesi copertura del 100%;
- dal 7° al 12° mese copertura del 50%;
- dal 13° al 24° mese copertura del 25%;
- dal 25° al 36° mese copertura del 20%.

Purché la garanzia sia valida è obbligatorio che al momento della consegna al cliente, la copia di competenza allegata venga compilata in ogni sua parte e spedita a WORLD DIMENSION srl. La garanzia decorre dal momento della consegna e per poterne usufruire è obbligatorio mostrare,

prima della richiesta d'intervento, il documento fiscale che ne attesti la data di acquisto. La garanzia decade qualora la bici sia sottoposta a manomissioni o ad interventi tecnici di qualsiasi tipo presso officine non autorizzate da WORLD DIMENSION srl. La garanzia copre tutti i difetti di fabbrica ma esclude qualsiasi guasto causato da cattivo uso o uso improprio. La Società non copre la garanzia e non si assume alcuna responsabilità per eventuali altri usi difformi da quanto sopra esposto o comunque in violazione delle norme vigenti del codice della strada. Responsabilità - Salvo quanto diversamente previsto da norme imperative di legge, il produttore/importatore è esonerato da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possa comunque verificarsi per o durante l'uso del veicolo. Limitazioni - L'acquirente si impegna a non usare il veicolo acquistato per servizio diverso da quello a cui è destinato; a non apportare modifiche alla costruzione, al funzionamento ed alla linea estetica del veicolo.

Fatta salva ogni eventuale azione di danno, resta contenuto che l'inosservanza di uno soltanto dei vincoli di cui sopra comporta la decadenza immediata del diritto di garanzia.

La garanzia decade:

- Per i produttori eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dalle Officine del Venditore o del Costruttore o da quelle autorizzate;
- Per i prodotti che fossero stati utilizzati non conformemente alle indicazioni del Costruttore;
- Per i difetti derivati sinistri, incuria, ovvero all'impiego di materiali non originali. Tutti gli aspetti inerenti al veicolo come rumorosità, vibrazioni, deterioramenti ecc... che non influenzano la funzionalità e la guidabilità del veicolo non sono coperti da garanzia. La garanzia non copre i particolari della bici soggetti ad intemperie e salsedine, e decade qualora si noti presenza di acqua nelle parti elettriche o danni causati dalla stessa. Sono esclusi dalla garanzia tutti i particolari soggetti ad usura (fatta eccezione per fenomeni chiaramente imputabili a difetti di fabbrica): pattini di ferro, cavi e guaine, lampadine, manopole, coperture sella, pedali, catene, ruote libere, decalcomanie, camere d'aria, valvole, coperture, dinamo, bloccetti chiave accensione, cavalletti, ingranaggi motore.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA DELLA BATTERIA

è possibile estendere la garanzia sopra riportata dalle batterie fino a cinque anni al costo di € 50,00. Il pagamento può avvenire o direttamente presso il Concessionario, al momento dell'acquisto, o tramite bonifico bancario o con il bollettino postale allegato. IN OGNI CASO DI PAGAMENTO, INDICARE SEMPRE IL CODICE FISCALE. Se si opta per il pagamento del bollettino, indicare il codice fiscale nel campo "ESEGUITO DA", se si decide di pagare con bonifico bancario indicarlo nella causale, altrimenti indicarlo nel certificato di garanzia di questo libretto. L'attivazione deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dall'acquisto (fa fede la data riportata nel certificato di garanzia che deve essere sempre obbligatoriamente inviato).

Il cliente che dopo i primi 6 mesi e fino al 5° anno riscontrasse una non conformità della batteria, potrà renderla e chiedere la sostituzione a un prezzo particolare, come sotto indicato:

- dal 7° al 12° mese copertura 80% del prezzo;
- dal 13° al 24° mese copertura 50% del prezzo;
- dal 25° al 36° mese copertura 25% del prezzo;
- dal 37° al 60° mese copertura 20 del prezzo.

PRECISAZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA GARANZIA SULLA BATTERIA

- Attivazione obbligatoria non oltre 10 giorni dalla data d'acquisto;
- Reso della batteria ritenuta difettosa a spese del cliente e pagamento del prezzo scontato della nuova batteria all'ordine;
- Spese di riconsegna a carico di World Dimension;
- La richiesta di applicazione della garanzia commerciale aggiuntiva può avvenire una sola volta per cliente;
- Per tutto il resto valgono le norme generali di garanzia.

WD99

e-Bike your style



Via del Progresso 14/16, 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel +39.0541.326064 • Fax +39.0541.326240

www.worldimension.it

